



Achtung! Wichtiger Hinweis

Aufgrund einer Systemänderung bezüglich der Verschraubung von Beschlägen auf Gläser, müssen folgende Montageschritte ersetzt, bzw. ergänzt werden.

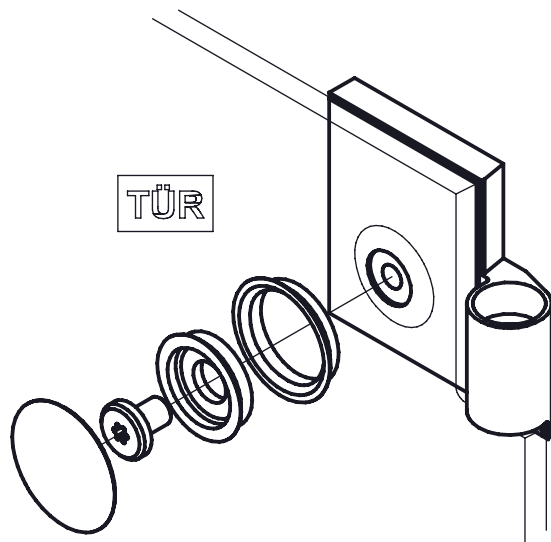


1

Rahmenteil und Flügelteil oben auf Glas vormontieren. Achse oben in Montageposition bringen und mit Gewindestift leicht fixieren.

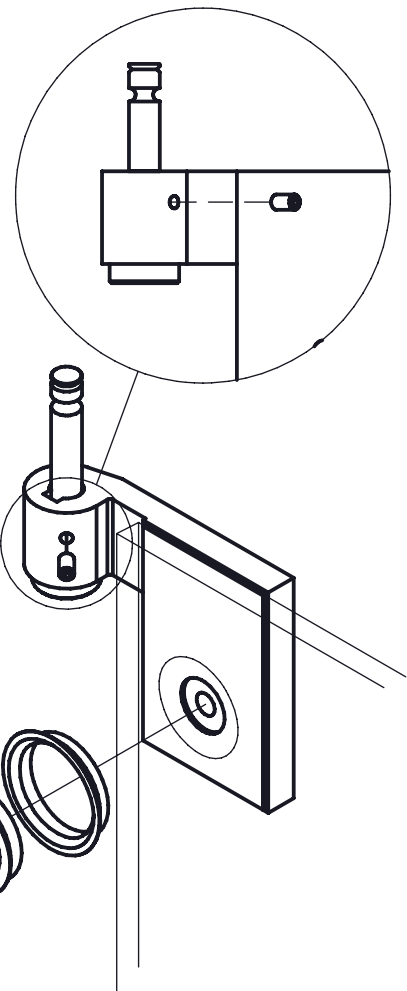


2

Rahmenteil und Flügelteil unten auf Glas vormontieren. Danach Tür unten einhängen...

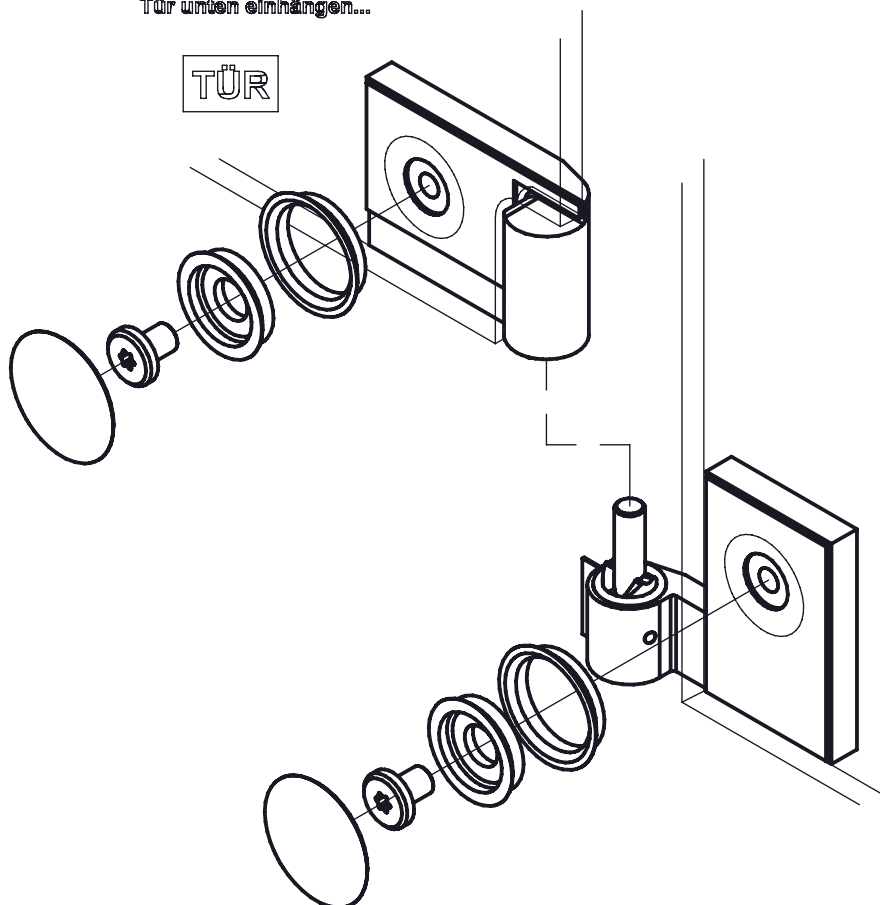


3

Tür ausrichten, obere Achse lösen, durchschieben um Rahmenteil mit Festteil oben zu verbinden, Achse mit Gewindestift sichern.

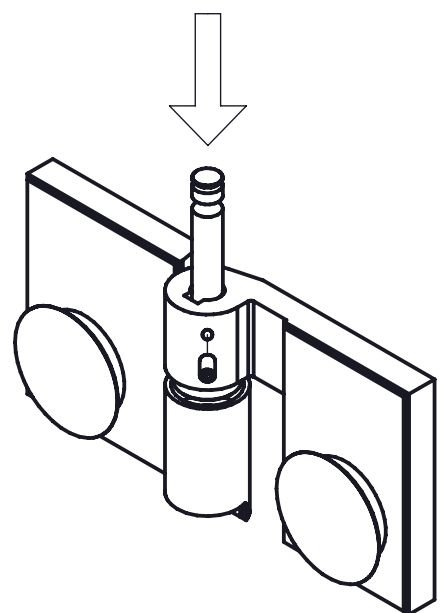


Achtung! Wichtiger Hinweis

Aufgrund einer Systemänderung bezüglich der Verschraubung von Beschlägen auf Gläser, müssen folgende Montageschritte ersetzt, bzw. ergänzt werden.

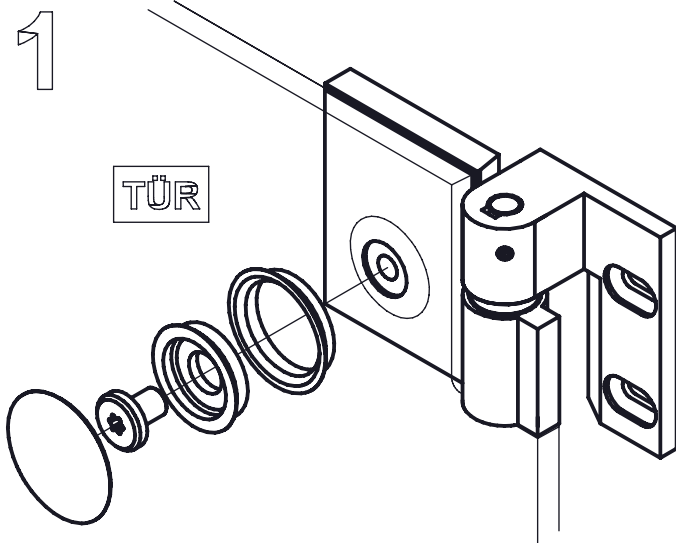


Flügelteil oben und unten auf Glas vormontieren.

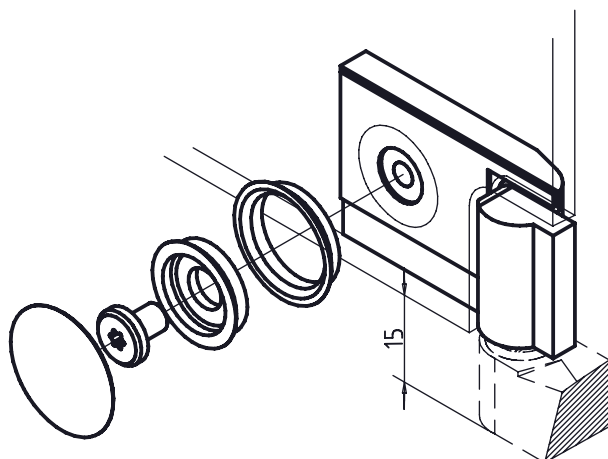


2

Wandteil unten positionieren, Bohrungen anzeichnen, bohren. Wandteil an Wand schrauben. Tür unten einhängen...

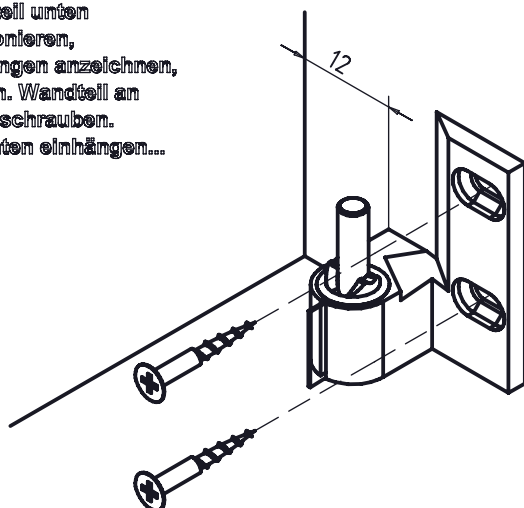


3

Tür ausrichten, Bohrungen oben anzeichnen, bohren.

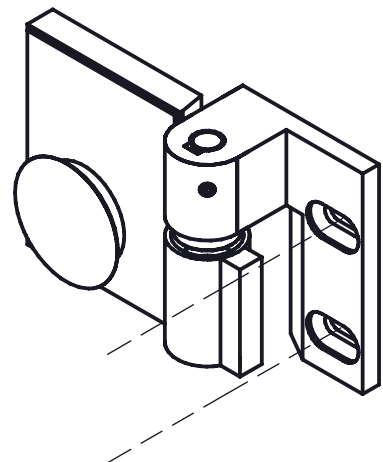


4

Wandteil vom Band lösen, dabei Achse lösen, nicht ganz heraus ziehen und mit Kugelschraube leicht fixieren. Wandteil an Wand schrauben.

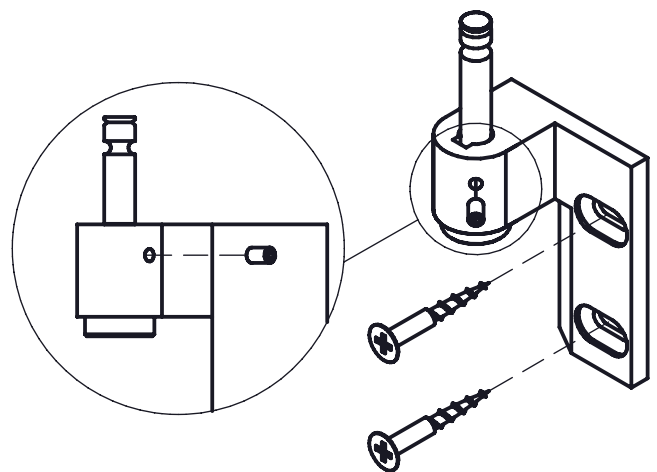

5

Tür wieder einhängen, Achse durchschieben und fixieren.

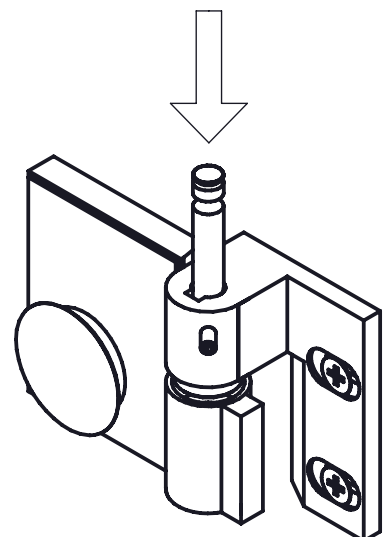

Wichtige Hinweise:




Glas beim Auspacken und Montieren immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen!
Bei der Montage der Duschabtrennung Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken.
Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Dichtigkeit erreichbar. Durch die Verwendung der beiliegenden Kunststoff-Dichtprofile wird eine maximale Abdichtung erzielt. Spritzwasser wird in der Kabine zurückgehalten.

Bohle


Dieselstraße 10
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281
info@bohle.de
www.bohle.com

MONTAGEANLEITUNG

Duschtürband PLAN artist Glas - Glas 135°

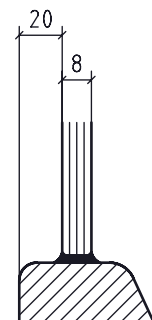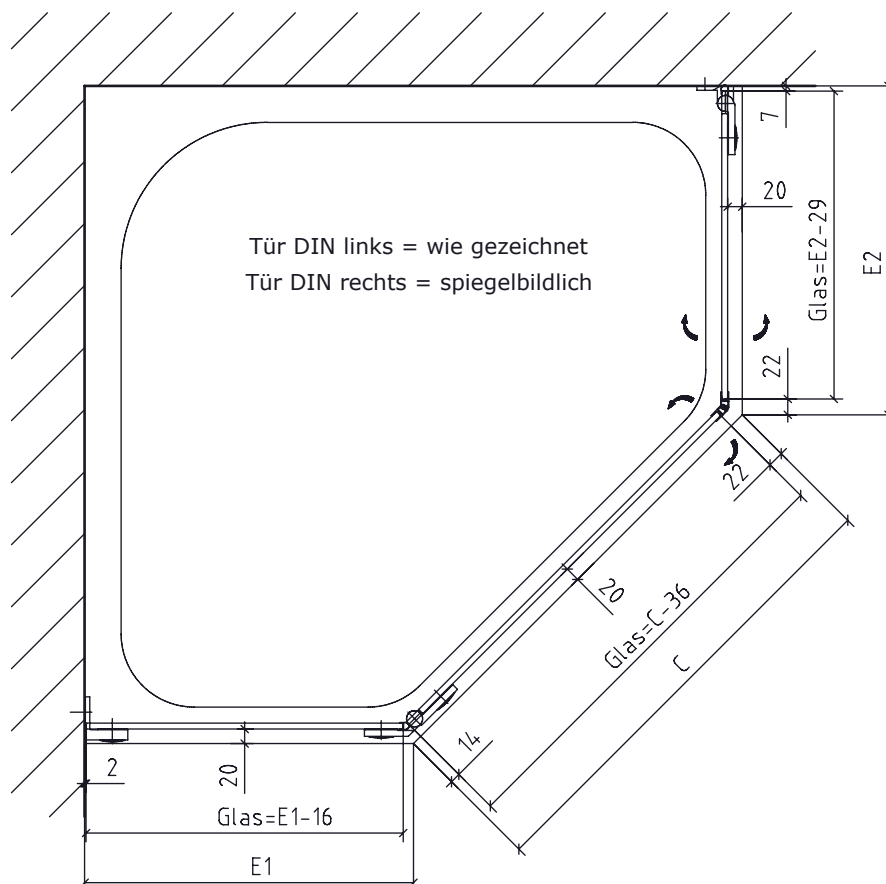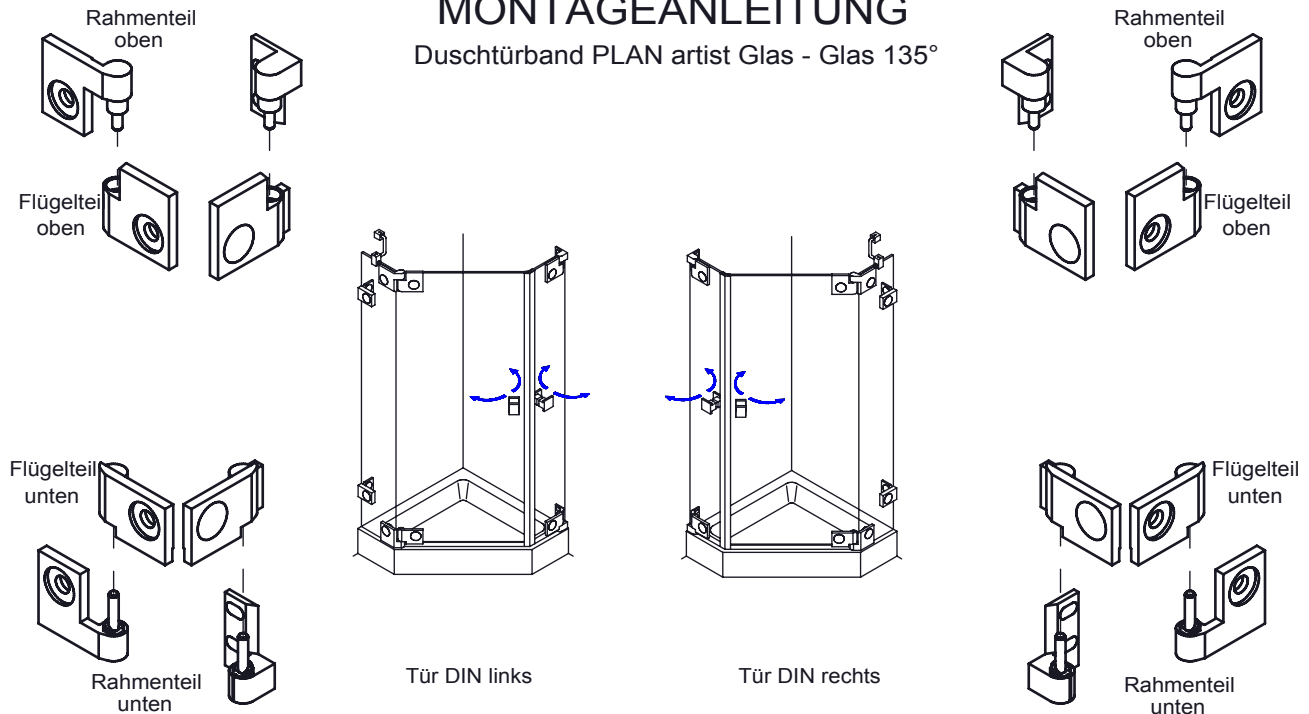


Festteile

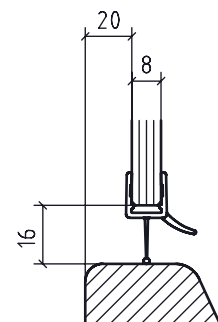


Drehtüren

1

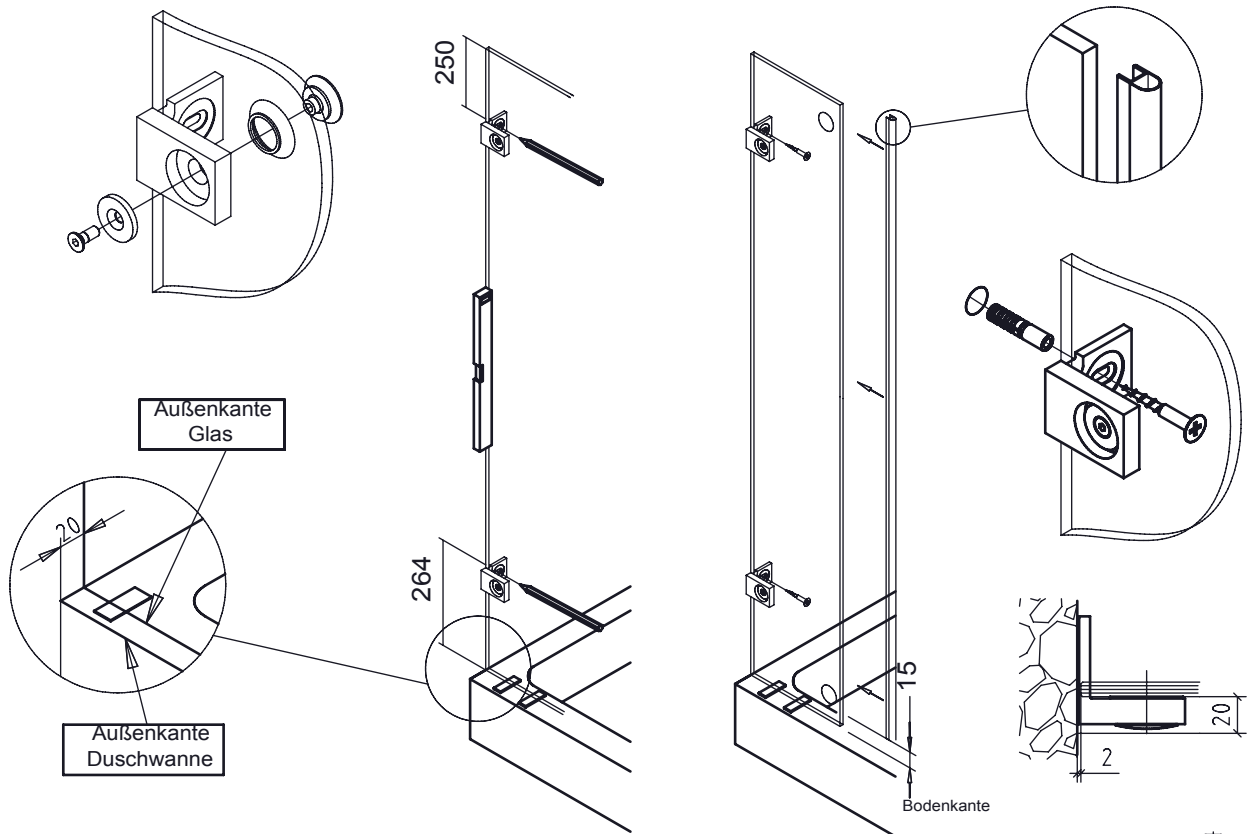


Winkel auf Fixteil montieren, PVC-Streifen unterlegen, Fixteil ausrichten, Bohrungen anzeichnen, bohren. Fixteil an Wand schrauben. Schlauchdichtung aufsetzen.


2

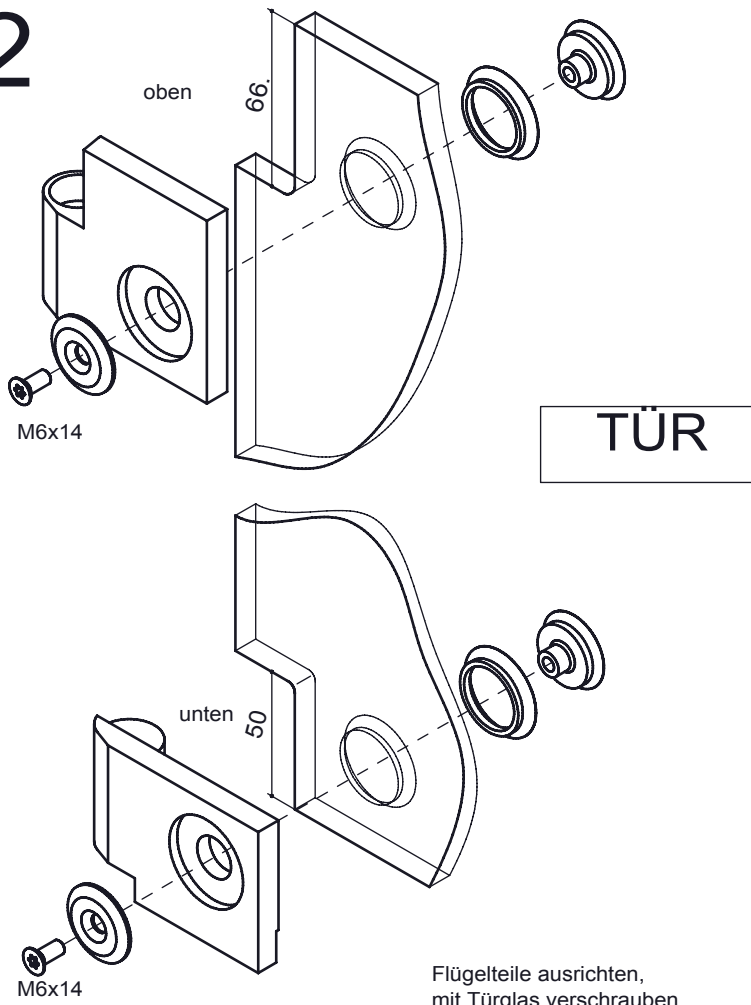

Flügelteile ausrichten, mit Türglas verschrauben.

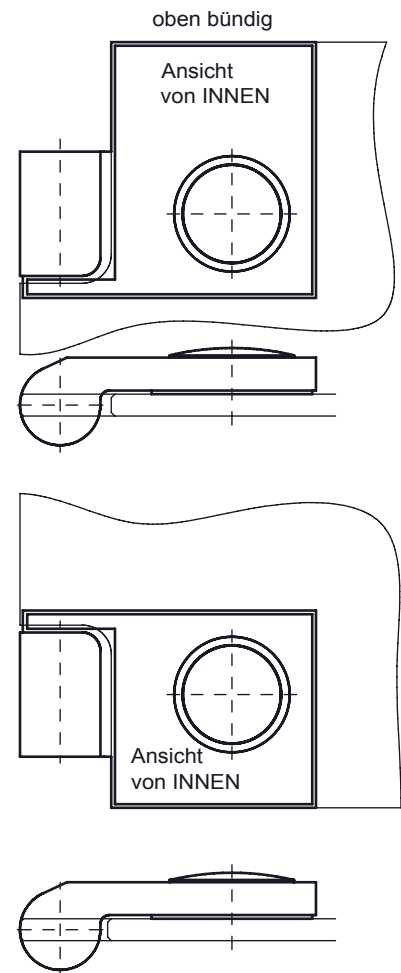

3

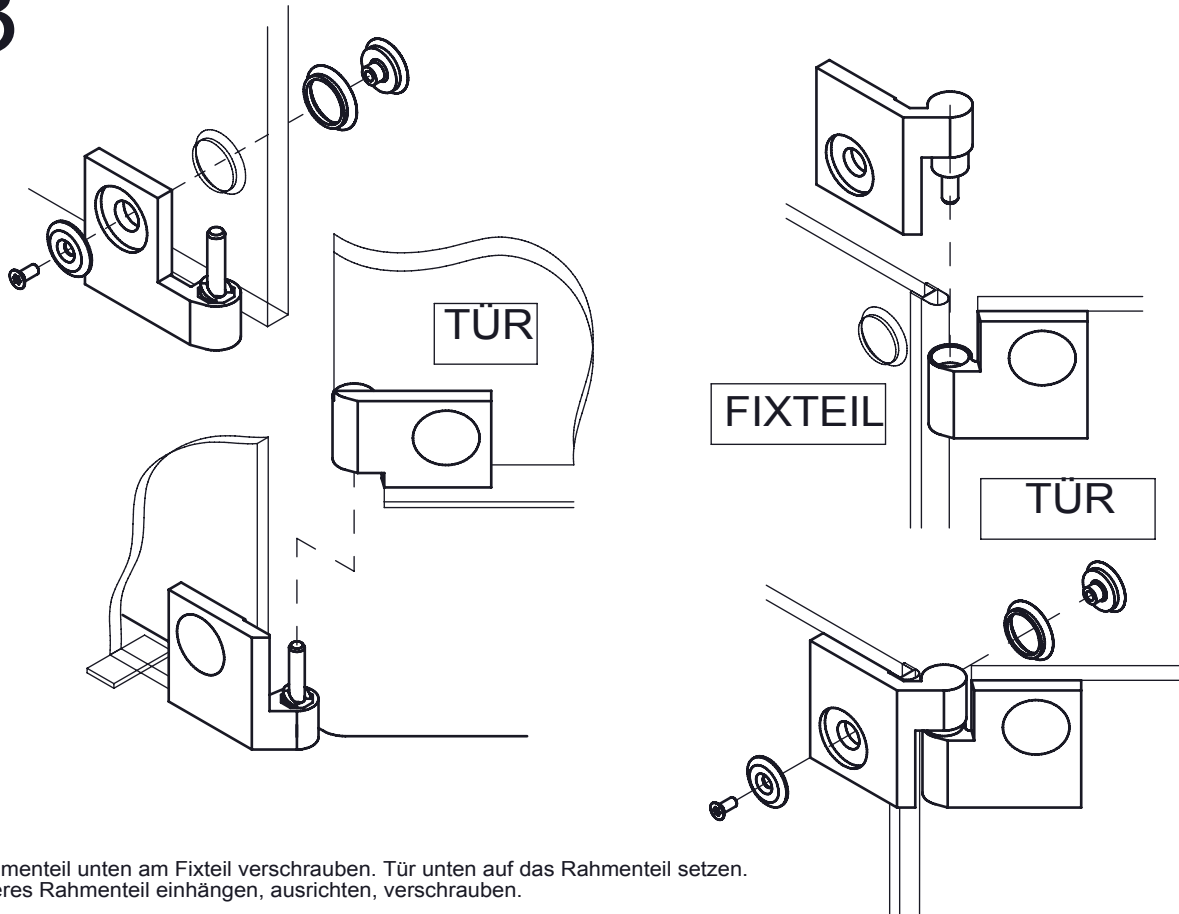


Rahmenteil unten am Fixteil verschrauben. Tür unten auf das Rahmenteil setzen. Oberes Rahmenteil einhängen, ausrichten, verschrauben.

AUSRICHTEN KORRIGIEREN
IMMER NUR AM FIXTEIL!!



4

TÜR links

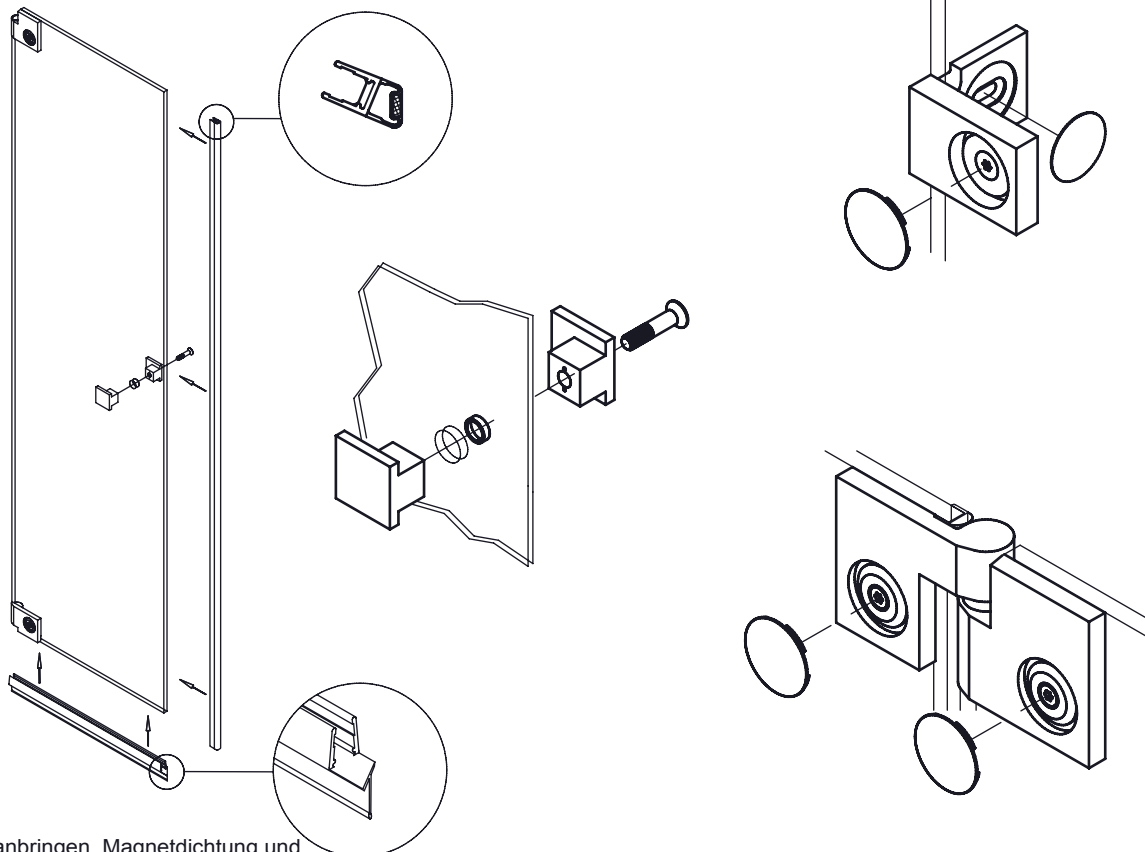


Türknoip anbringen. Magnetdichtung und Wasserabweiser aufsetzen. Kappen einsetzen.

5

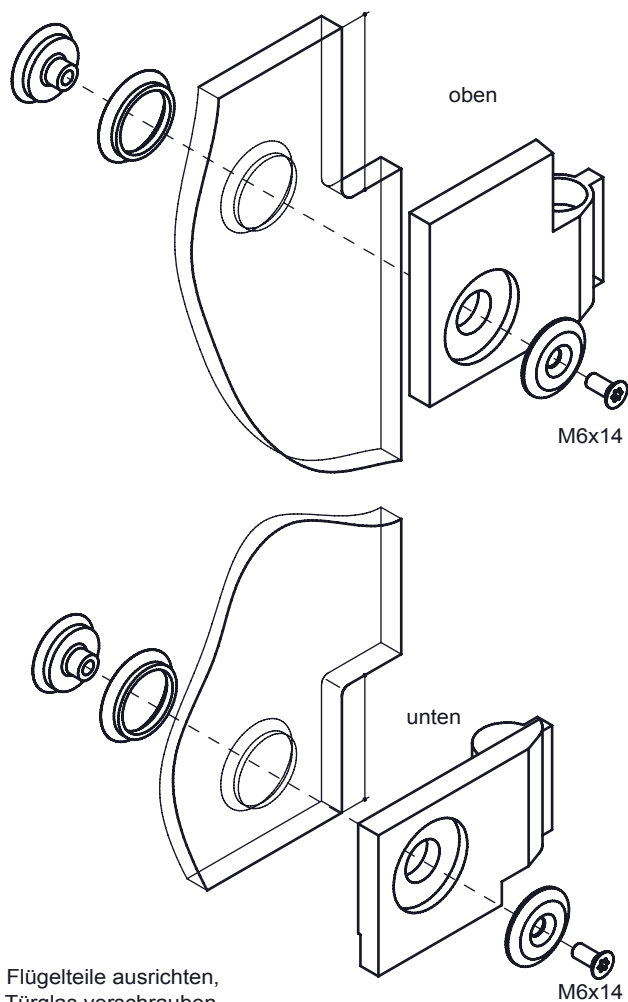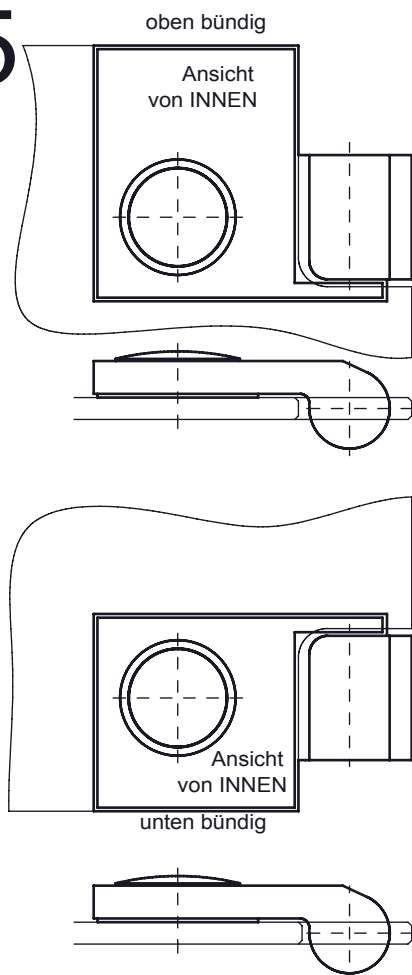


6

TÜR rechts

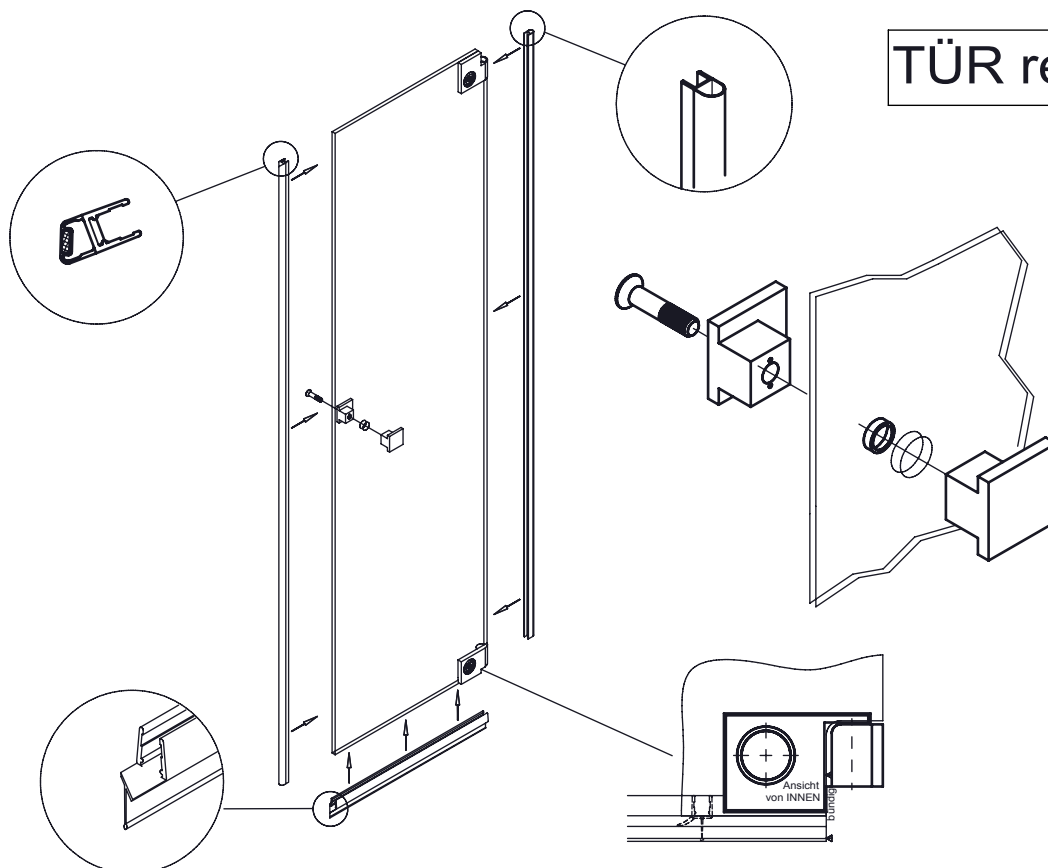

Knopf montieren.
Knopfseite: Magnetdichtung aufsetzen.
Bandseite: Schlauchdichtung aufsetzen.
Wasserabweiser aufstecken.


7

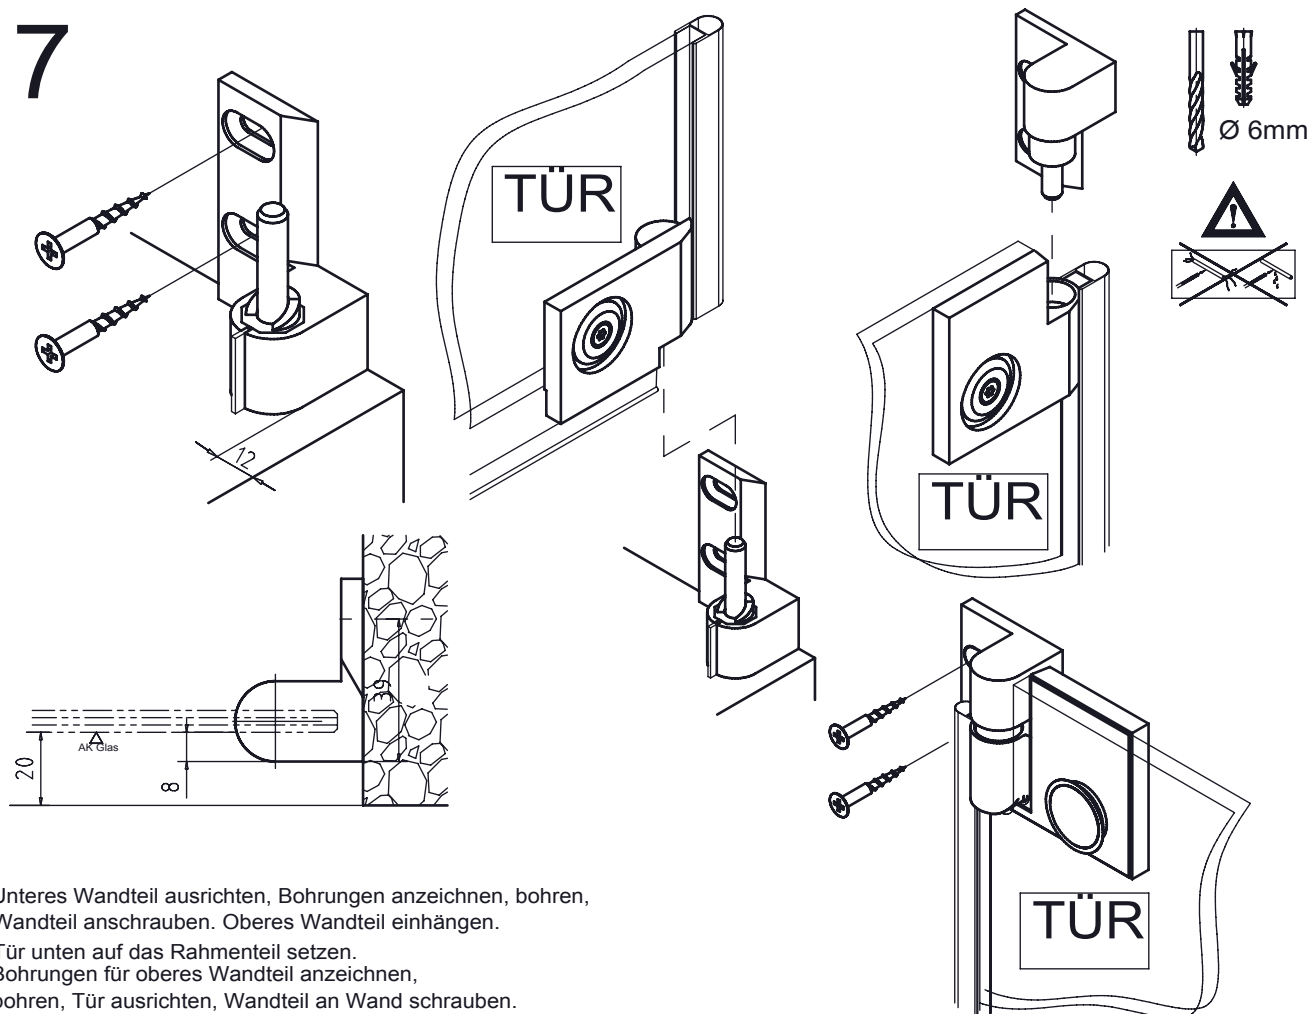

Unteres Wandteil ausrichten, Bohrungen anzeichnen, bohren, Wandteil anschrauben. Oberes Wandteil einhängen.





Tür unten auf das Rahmenteil setzen. Bohrungen für oberes Wandteil anzeichnen, bohren, Tür ausrichten, Wandteil an Wand schrauben.

8



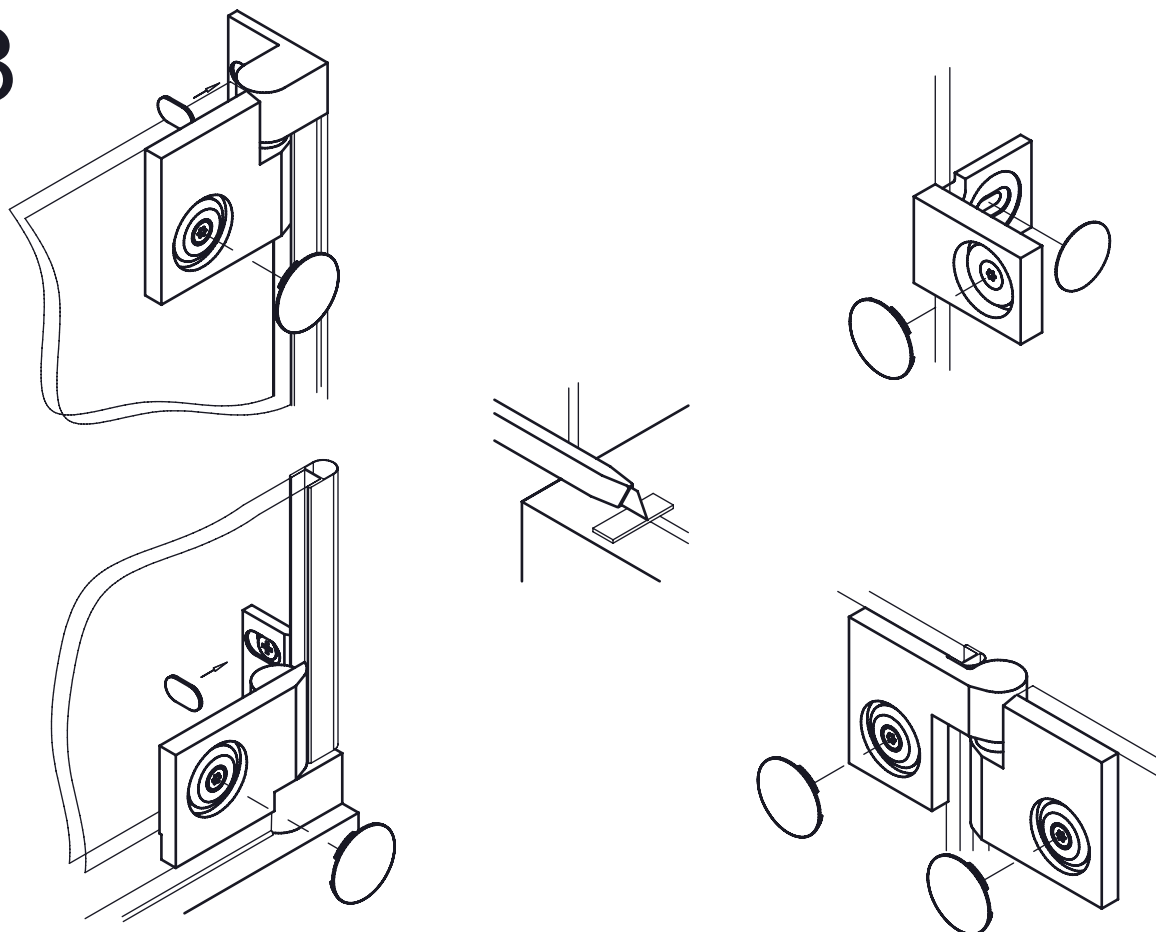


Kappen und Plättchen einsetzen. PVC-Streifen kürzen.

9

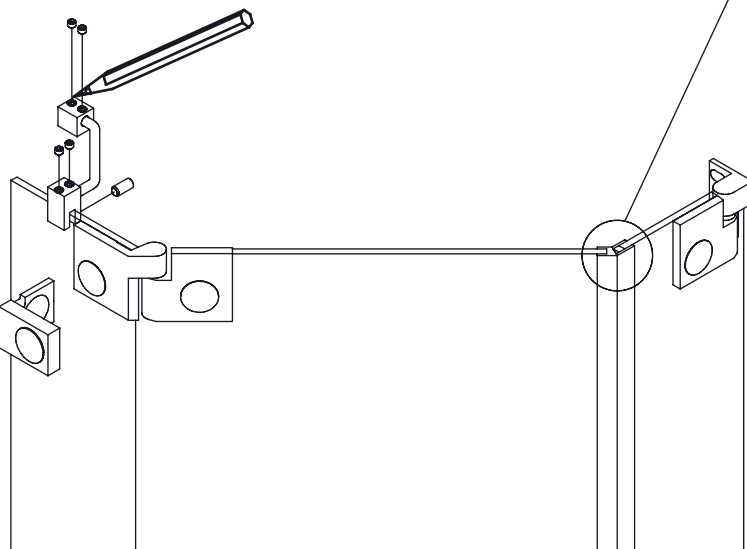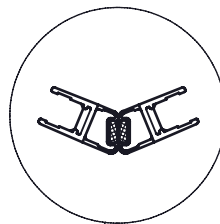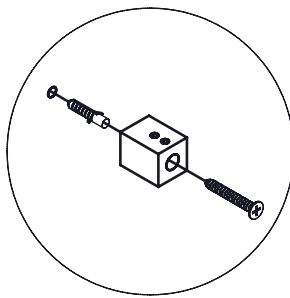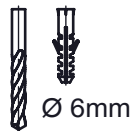

Haltestange ausrichten, Bohrung für Wandteil anzeichnen, bohren, Haltestange verschrauben.

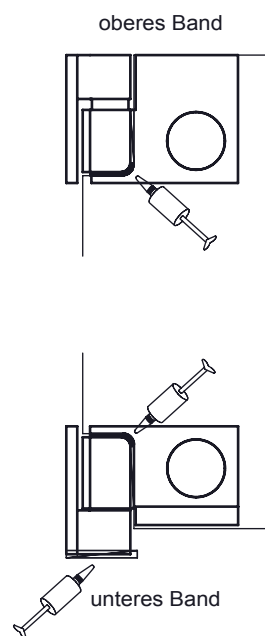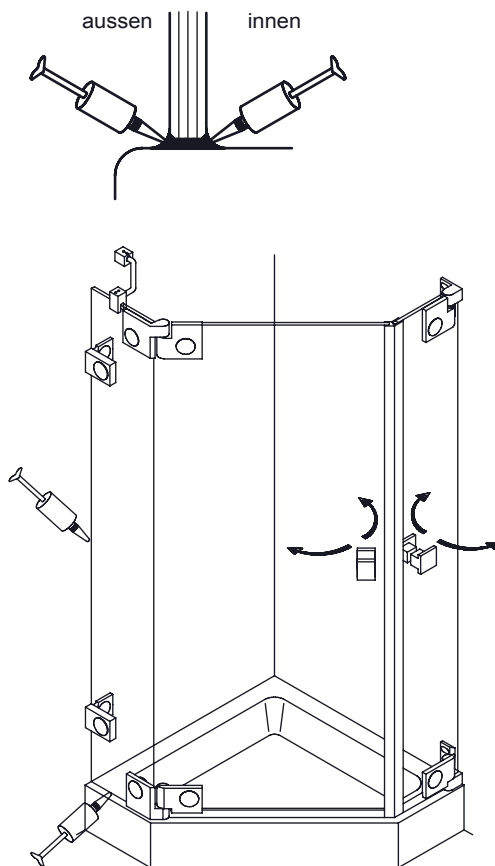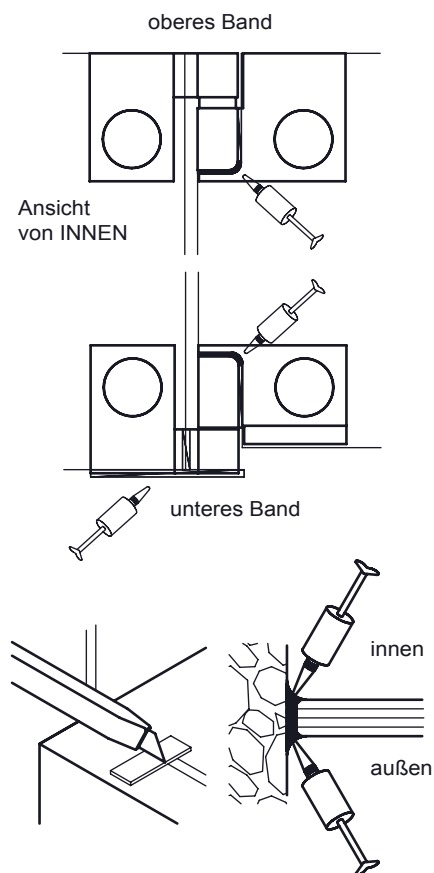

PVC-Streifen kürzen. Glasausschnitte im Türglas, unteres Rahmenteil, Fixteil an Boden und Wand versiegeln.

Technische Änderungen vorbehalten!