


Glas beim Auspacken und Montieren immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen!
Bei der Montage der Duschabtrennung Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken.
Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Dichtigkeit erreichbar.
Durch die Verwendung der beiliegenden Kunststoff-Dichtprofile wird eine maximale Abdichtung erzielt.
Spritzwasser wird in der Kabine zurückgehalten.


Dieselstraße 10
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281
info@bohle.de
www.bohle.com

Duschtürband PLAN artist Glas - Glas 90°

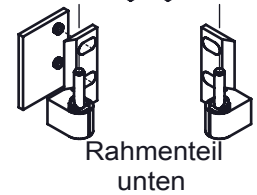

1

Winkel auf Seitenwand montieren, PVC-Streifen unterlegen, Seitenwand ausrichten, Bohrungen anzeichnen, bohren. Seitenwand an Wand schrauben.

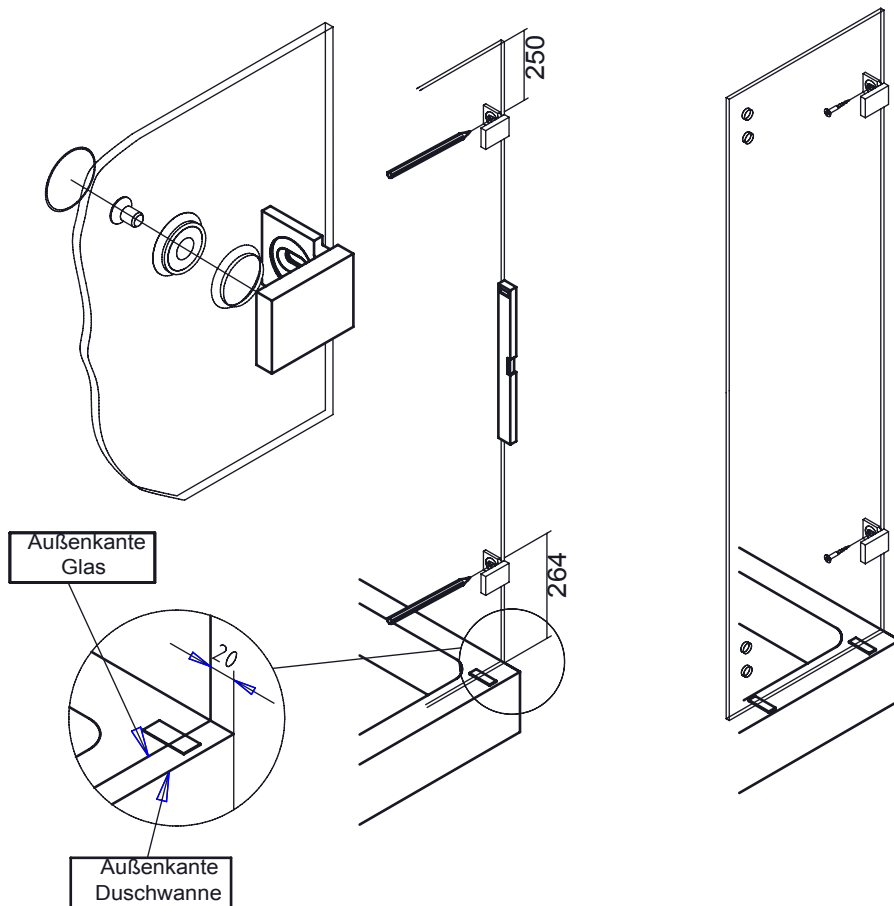


Auflageflächen der Beschläge auf sämtlichen Gläsern müssen vor der Montage gereinigt werden (Staub, Fett, etc)



2



Haltestange ausrichten, Bohrung für Wandteil anzeichnen, bohren, Haltestange verschrauben.

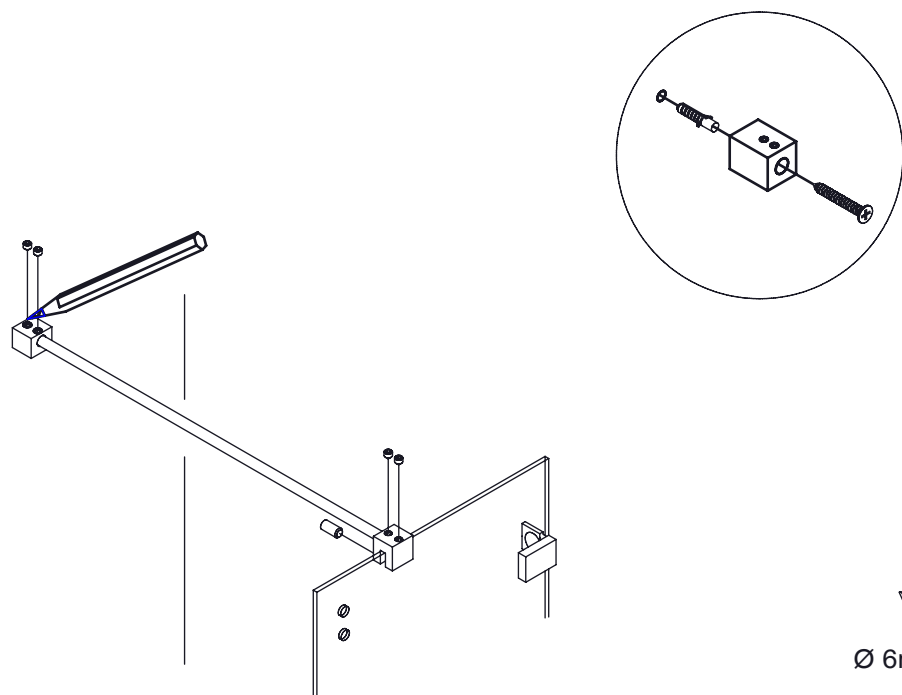

3

Flügelteil oben und unten ausrichten und auf Glas vormontieren.

Auflageflächen der Beschläge auf sämtlichen Gläsern müssen vor der Montage gereinigt werden (Staub, Fett, etc)

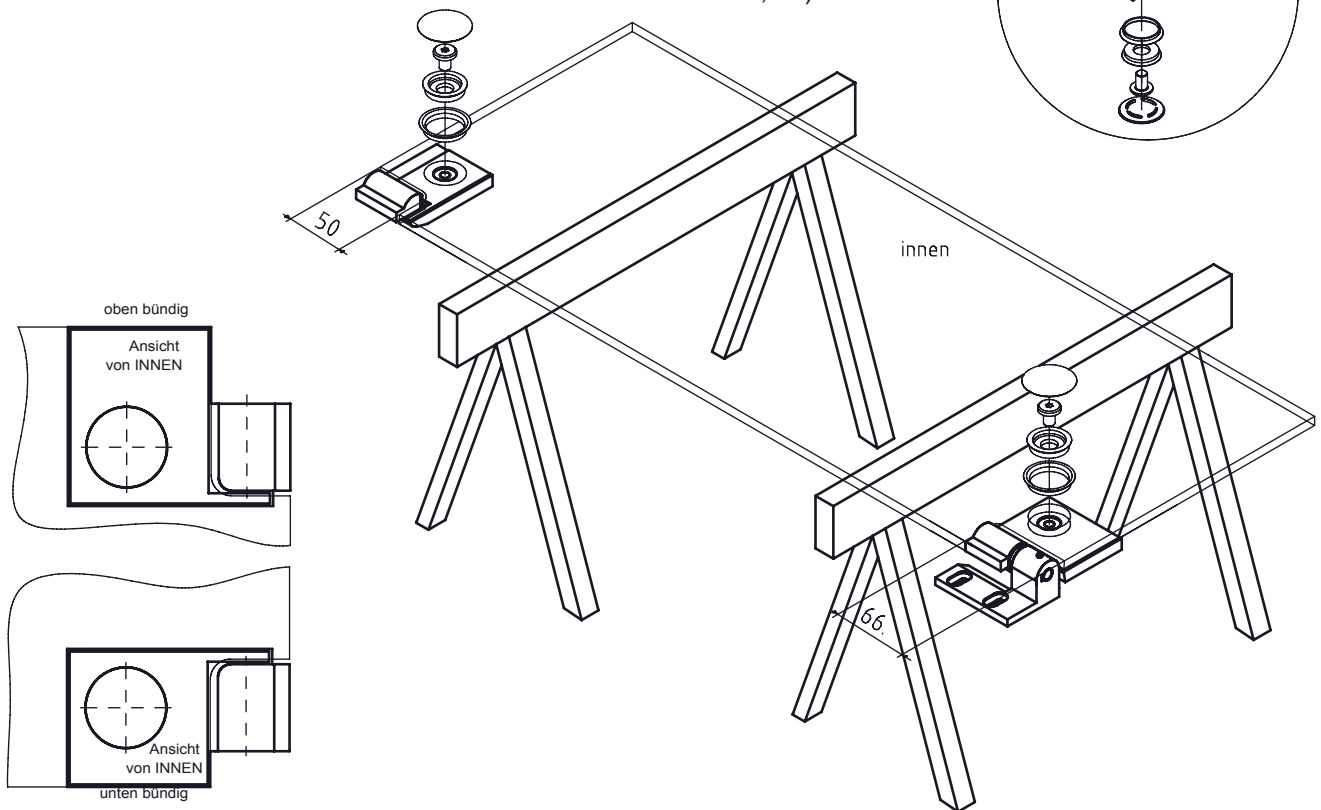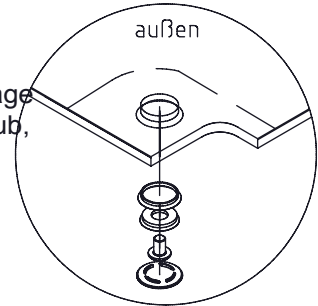


4

Knopf montieren.
Knopfseite: Magnetdichtung aufsetzen.
Wasserabweiser an den Enden versiegeln und aufstecken.




Bandseite: Schlauchdichtung aufsetzen.

TÜR

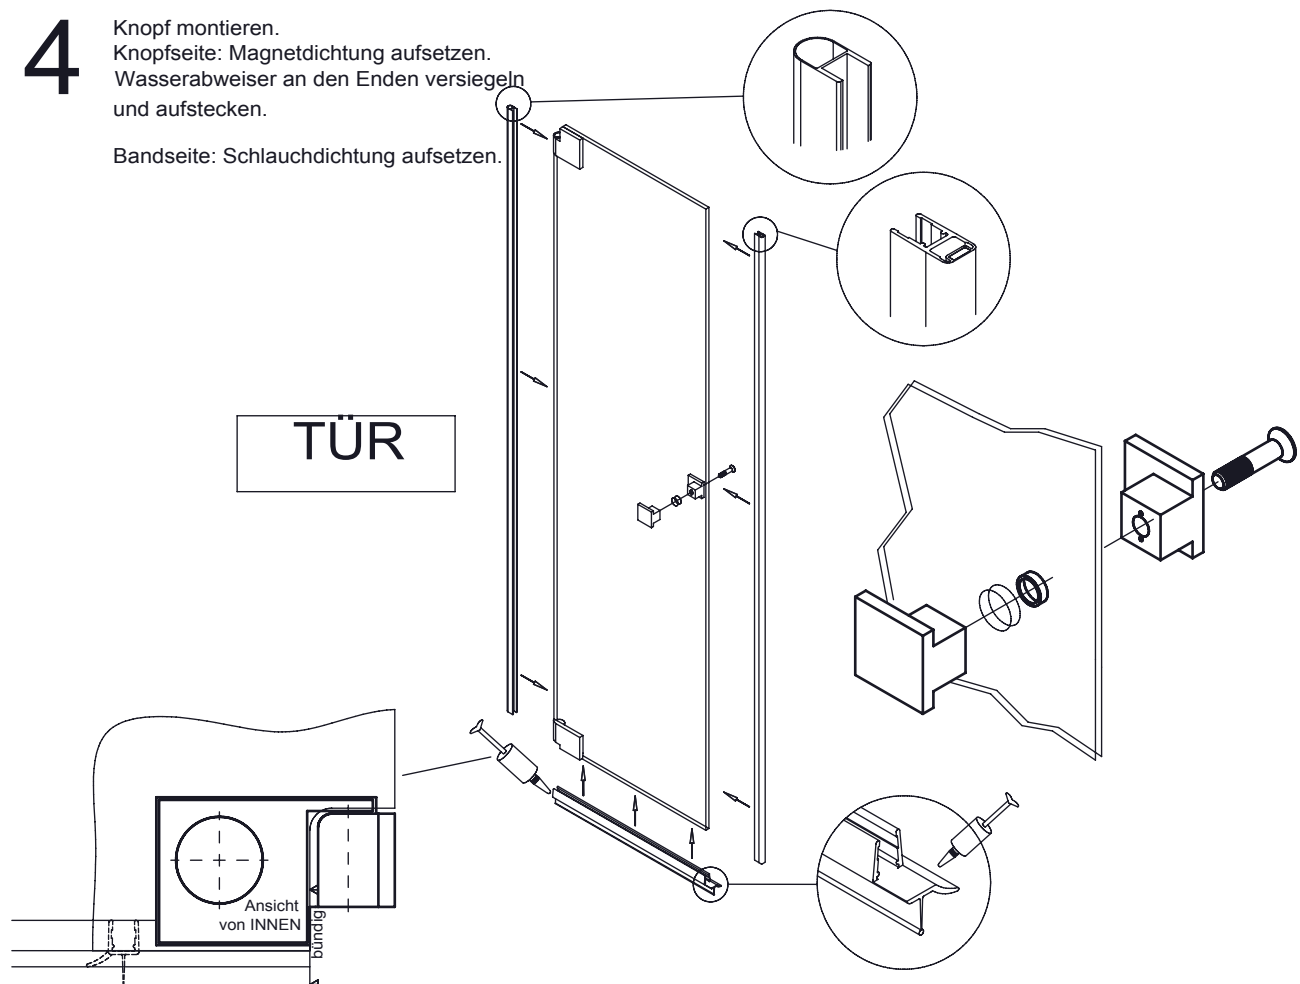


5

Wandteil unten positionieren, Bohrungen anzeichnen, bohren. Wandteil an Wand schrauben. Tür unten einhängen...

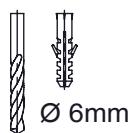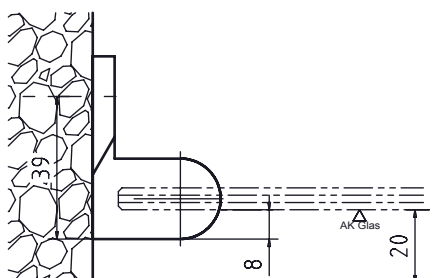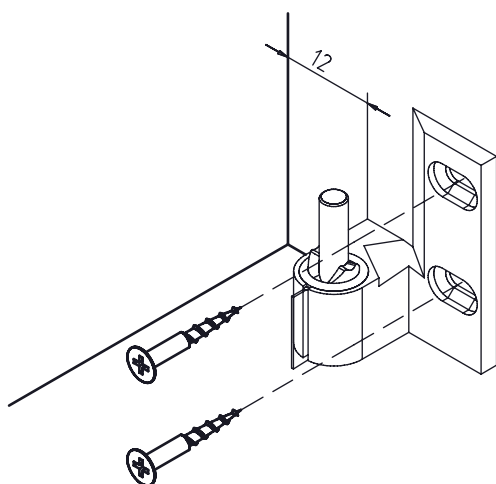



6

Tür ausrichten, Bohrungen oben anzeichnen, bohren.

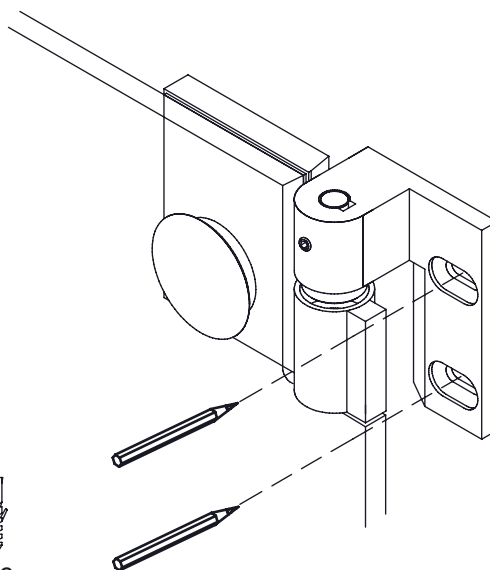


7

Wandteil vom Band lösen, dabei Achse lösen, nicht ganz heraus ziehen und mit Kuglstift leicht fixieren. Wandteil an Wand schrauben.

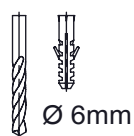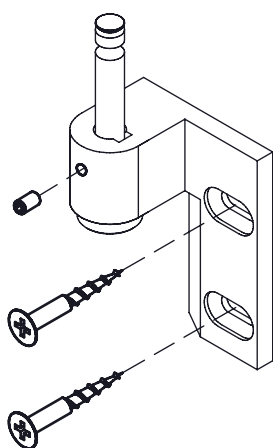


8

Tür wieder einhängen, Achse durchschieben und fixieren.

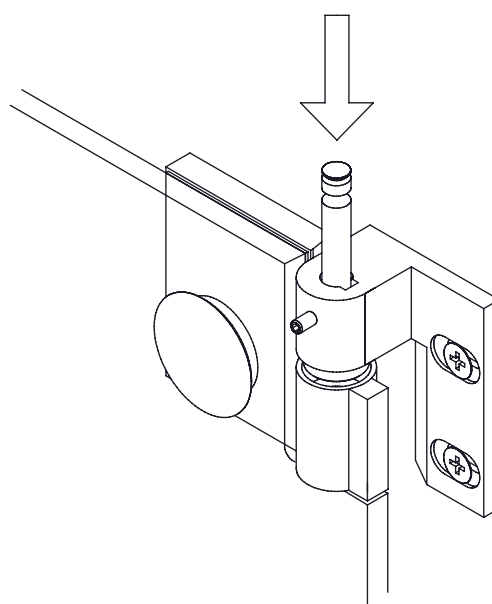

9


Flügelteil oben und unten ausrichten und auf Glas vormontieren.

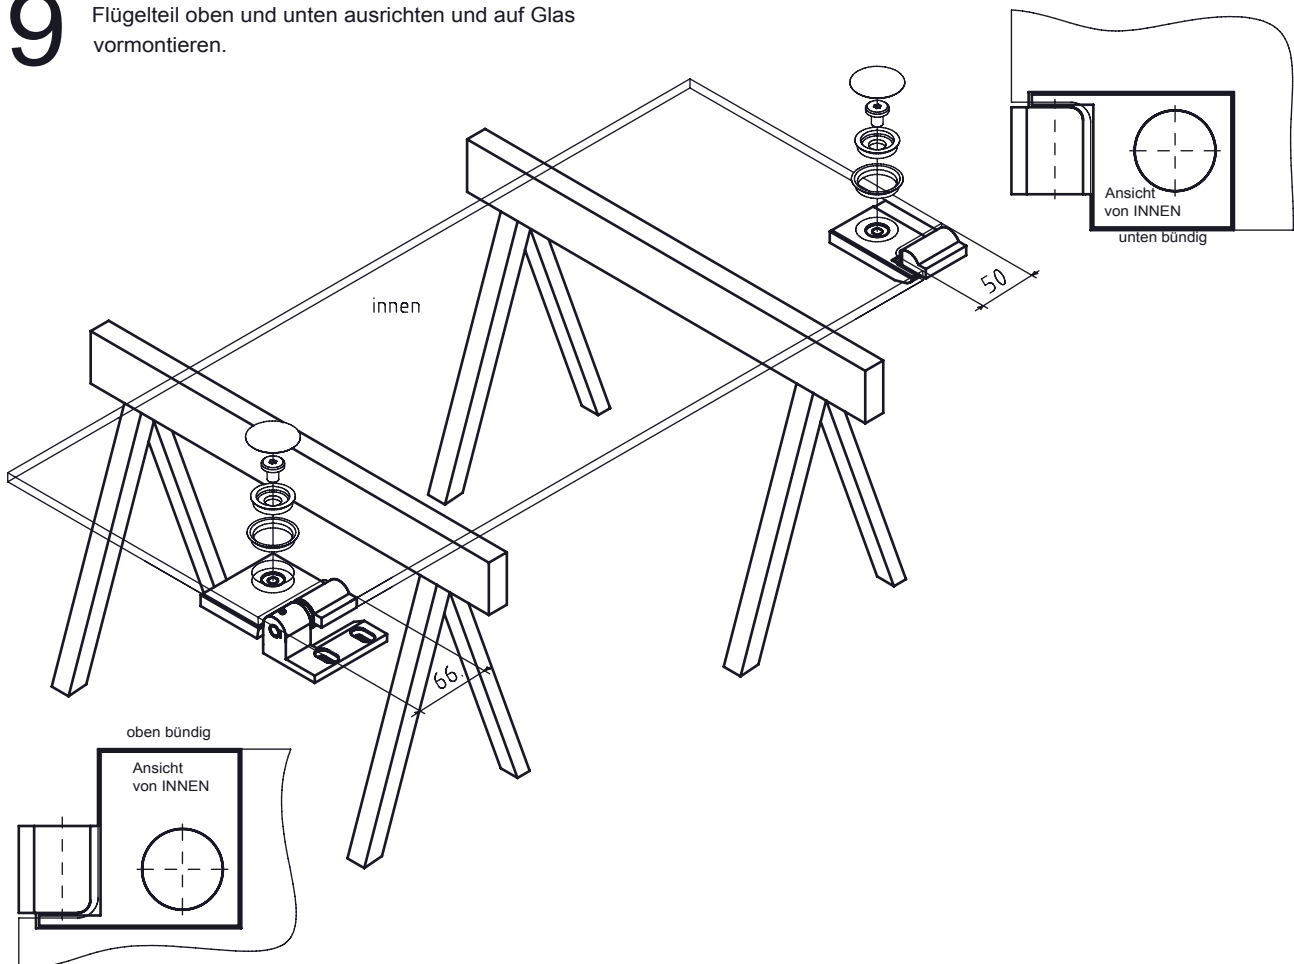


10

Knopf montieren.
Knopfseite: Magnetdichtung aufsetzen.
Wasserabweiser an den Enden versiegeln und aufstecken.


Bandseite: Schlauchdichtung aufsetzen.

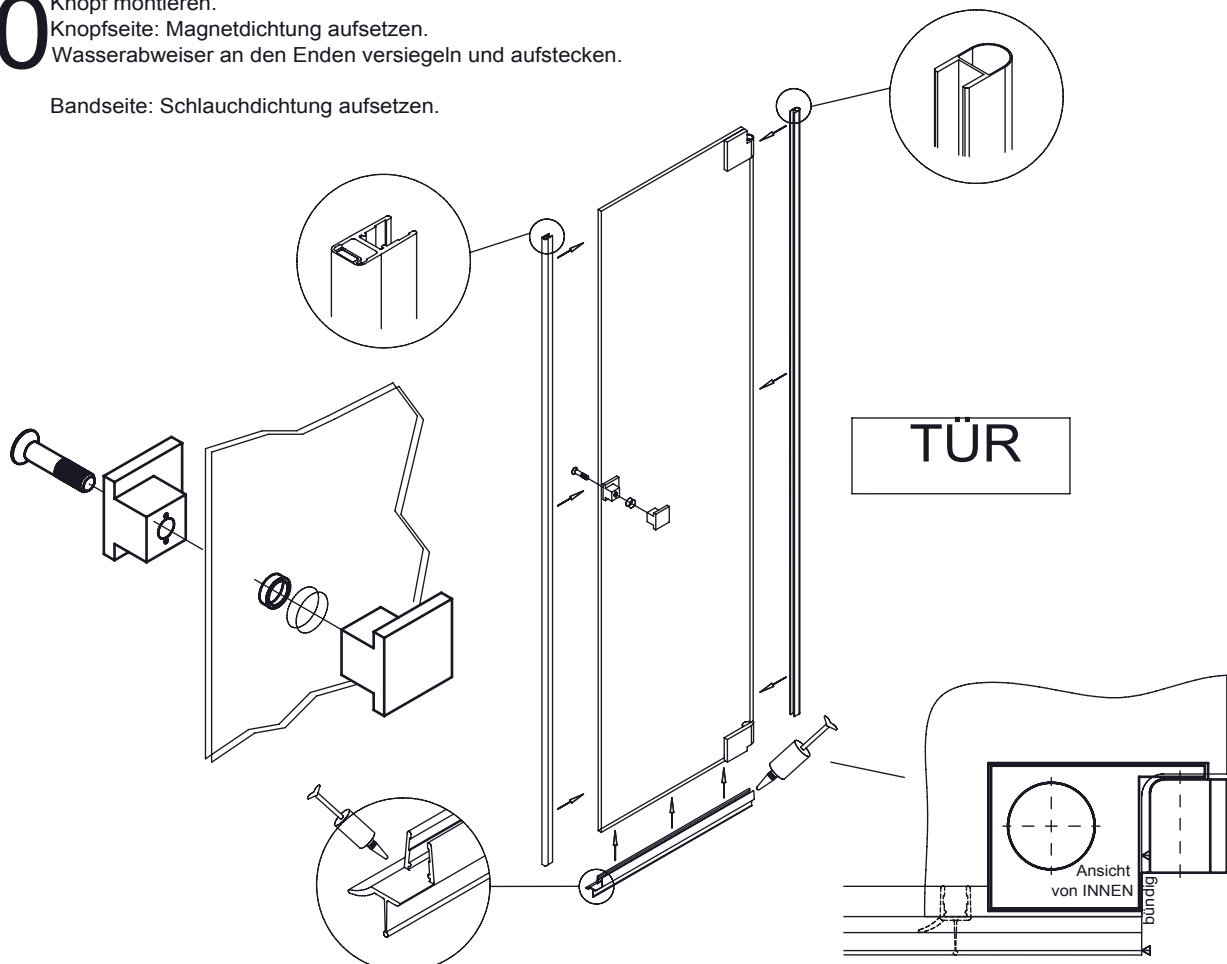


11 Wandteil unten positionieren und mit
Gegenplatte verschrauben.
Tür unten einhängen...

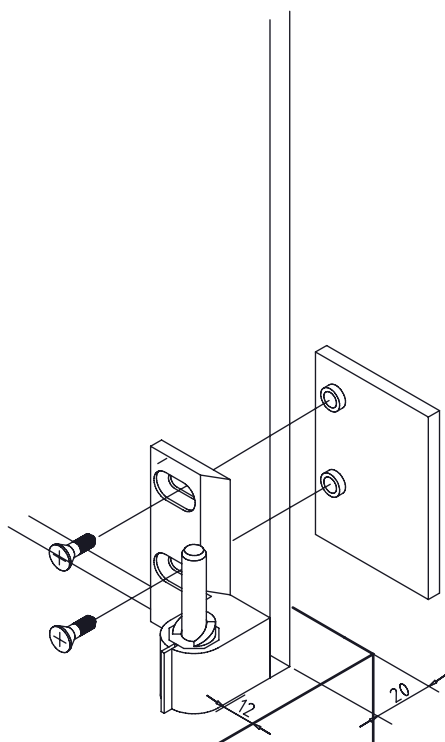

12 Tür ausrichten und Wandteil mit
Gegenplatte oben verschrauben.

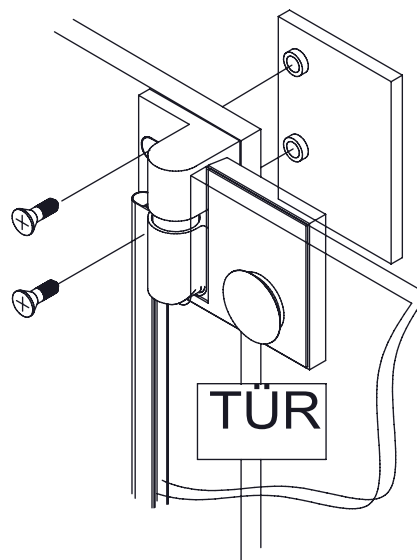


13

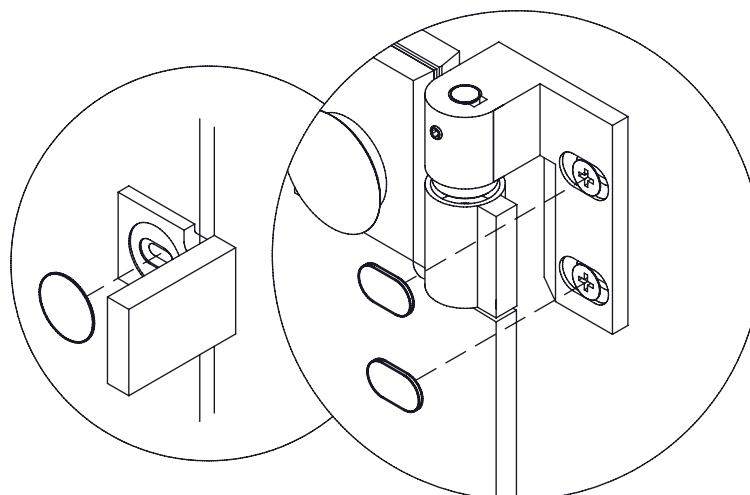

Plättchen mit Silikon befestigen

14

PVC-Streifen kürzen, Spalt zwischen Glas und Band versiegeln,
Seitenwand an Boden und Wand versiegeln.

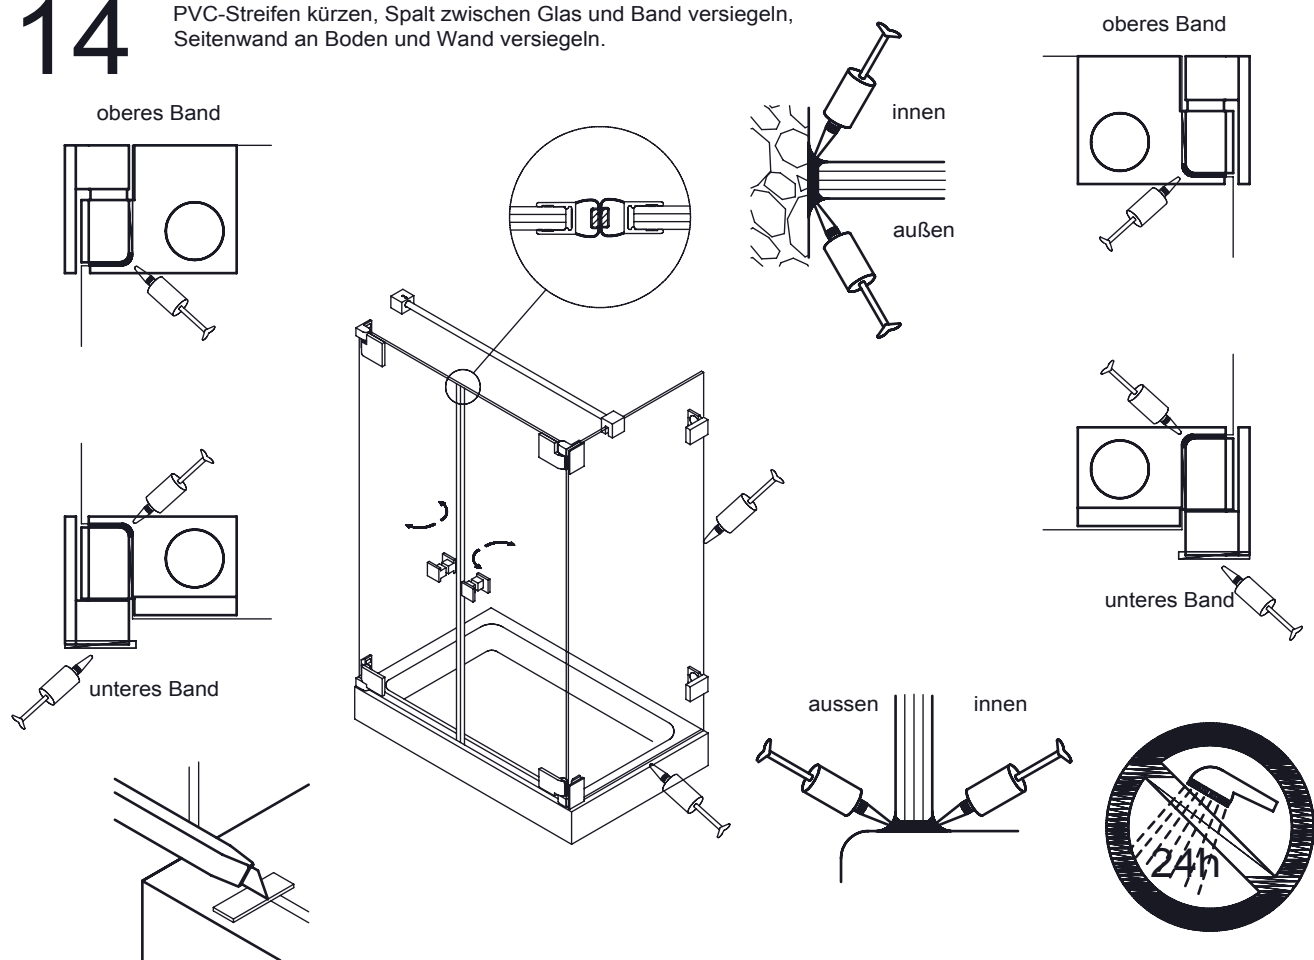

Technische Änderungen vorbehalten!