



Montagehinweis / Mounting Instructions

BO 52 156 07 - 19

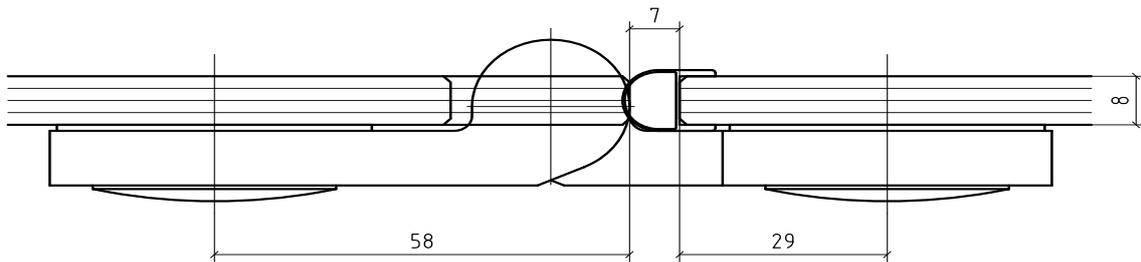


1

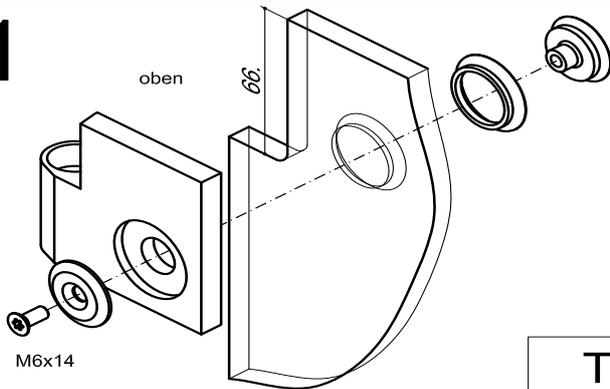



M6x14

TÜR


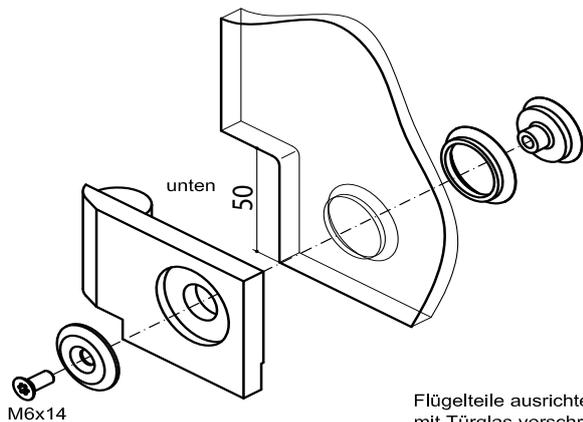


M6x14

Flügelteile ausrichten,
mit Türglas verschrauben.

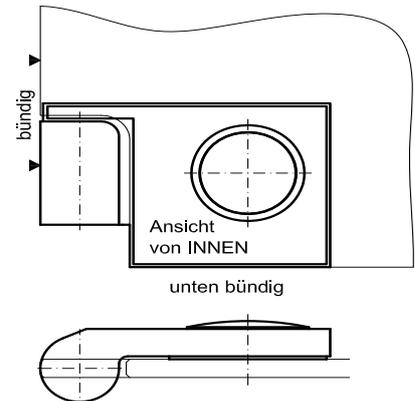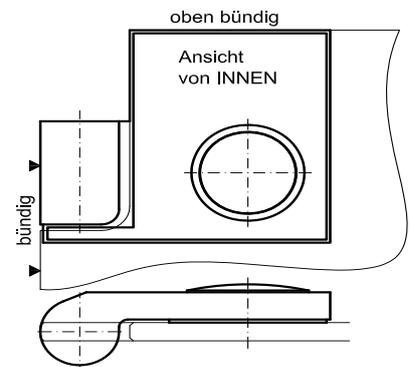

2

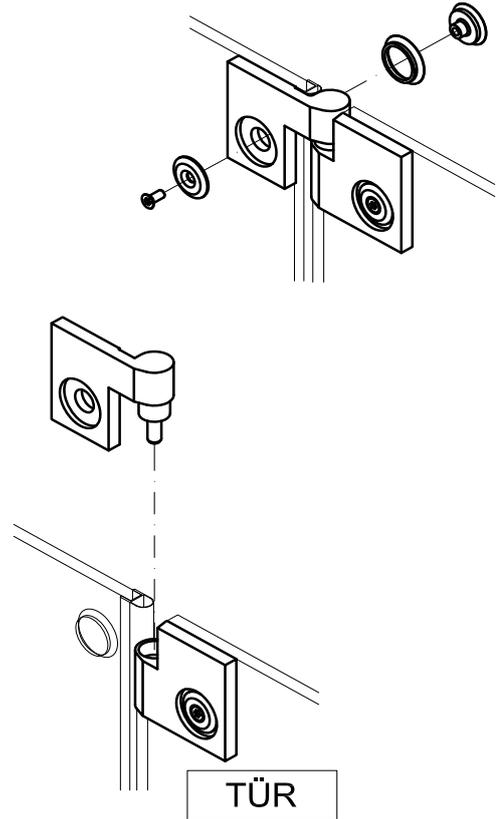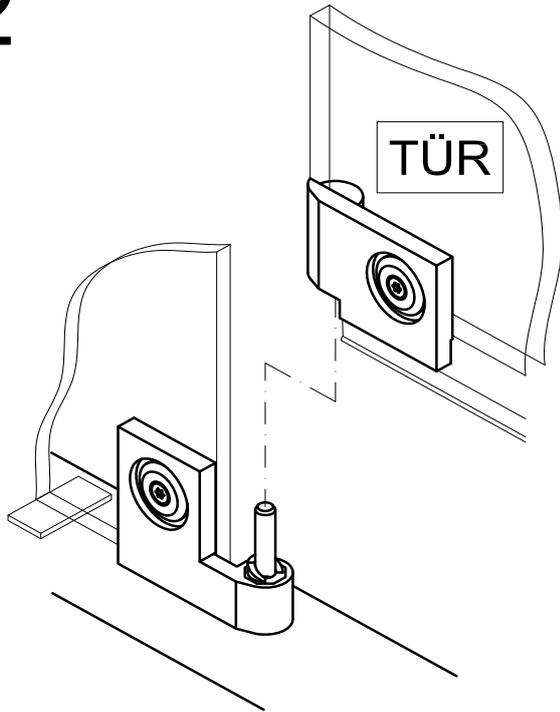


Tür unten auf das Rahmenteil setzen.

Oberes Rahmenteil einhängen, locker anschrauben, ausrichten, fixieren.

AUSRICHTEN / KORRIGIEREN IMMER NUR AM FIXTEIL!!

3

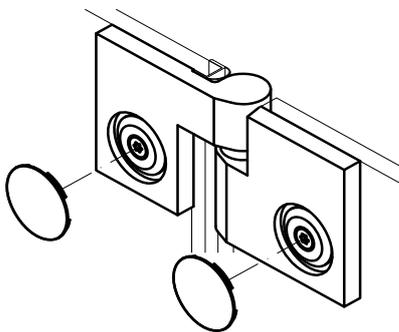


oberes Band



Ansicht von INNEN

Spalt zwischen Glas und Band **VERSIGELN !!!**

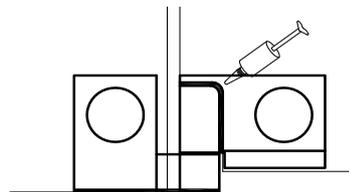

unteres Band



Kappen einsetzen, Glasausschnitte versiegeln.

Technische Änderungen vorbehalten!