

Lavorazione vetro per serrature linea Studio Private e cerniere con piastra di montaggio

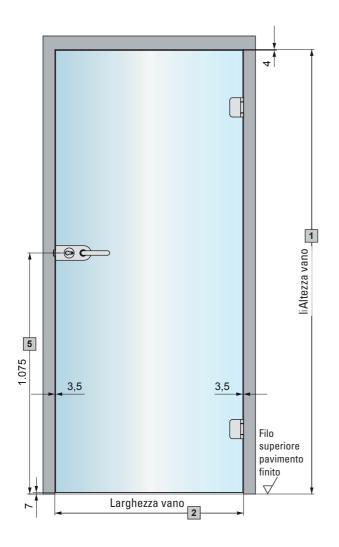

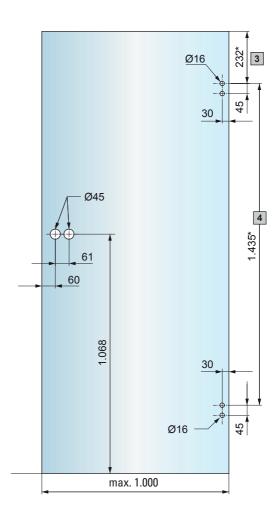

Legenda:

- Dimensione / altezza battuta del telaio
- Dimensione / larghezza battuta del telaio
- 3 Dimensioni delle cerniere di riferimento secondo DIN 18268
- Distanza cerniere secondo DIN 18111
- **5** Bordo superiore del pavimento finito (OKFF) fino al centro della chiusura della porta

Nota:

Quando si utilizzano 3 cerniere, si consiglia di posizionare la terza cerniera nel terzo superiore della porta (circa 350 mm sotto la prima linea di riferimento). Si prega di consultare anche i fornitori di telaio e porta per il corretto posizionamento.



^{*} Raccomandazione per porte alte fino a 2.200 mm (secondo DIN 18101)