Glasbearbeitungen Schlösser Studio Private Line und Türbänder mit Anschraubplatte für zargenunabhängige Türen

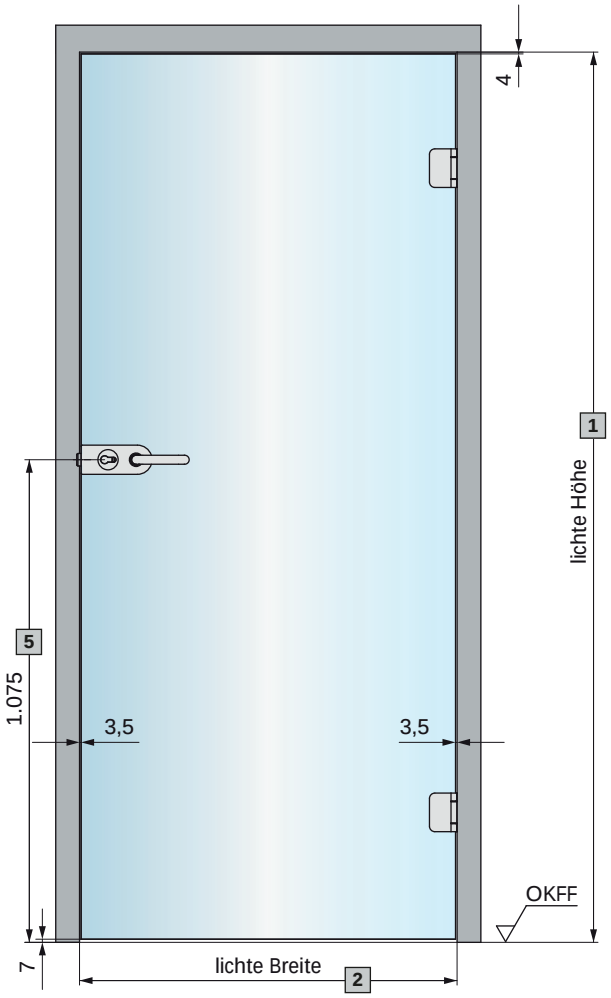

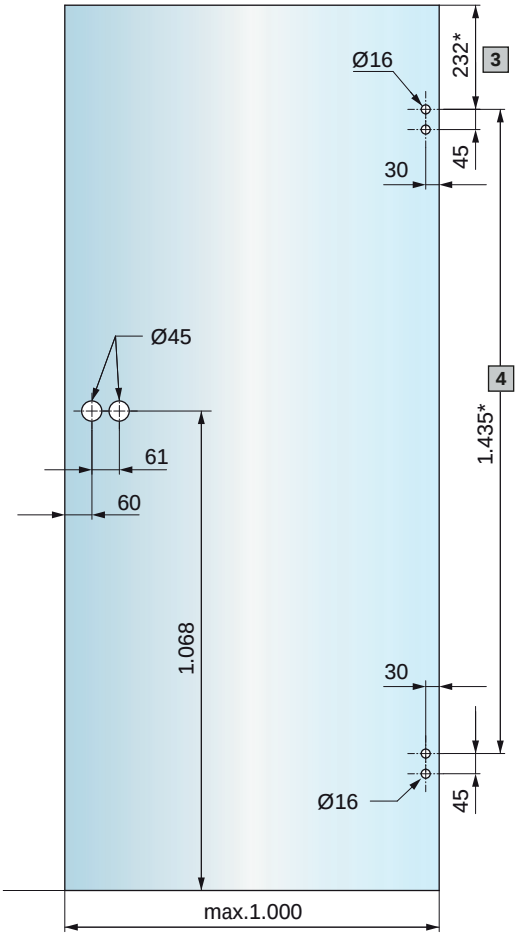

Erläuterungen:

1 Zargenfalzmaß/Höhe
2 Zargenfalzmaß/Breite
3 Band-Bezugsmaß analog DIN 18268
4 Band-Abstandsmaß analog DIN 18111
5 Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker

Hinweis:

Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

* Empfehlung für Flügelhöhen bis ca. 2.200 mm (in Anlehnung an DIN 18101)